

# PVC-Lock®

## HERRAMIENTA PARA BISELAR TUBOS DE 1½" Y 2"

### Instrucciones:

Paso 1: Corte el tubo lo más recto posible para que la herramienta para biselar haga contacto con toda la circunferencia del tubo.


Paso 2: Inserte el tubo en el arco de tubo del tamaño correcto de la herramienta.

Paso 3: Gire en el sentido de las agujas del reloj alrededor de todo el tubo.

Paso 4: Extienda el lubricante PVC-Lock que se incluye con el accesorio en el borde exterior del tubo.

Ahora, el tubo está listo para instalar los accesorios PVC-Lock.

**⚠ Precaución: La hoja está afilada.**

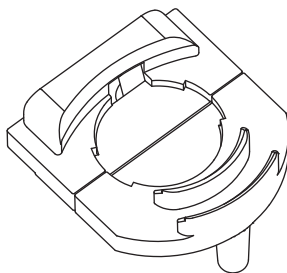

## OUTIL DE BISEAUTAGE DE TUYAU 1½ PO ET 2 PO

### Instructions :

Étape 1 : Coupez le tuyau aussi droit que possible afin que l'outil de biseautage puisse toucher toute la circonférence du tuyau.

Étape 2 : Insérez le tuyau dans l'arc de tuyau de taille correcte sur l'outil.

Étape 3 : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de tout le tuyau.

Étape 4 : Étalez le lubrifiant PVC-Lock fourni avec le raccord sur le bord extérieur du tuyau.

Le tuyau est maintenant prêt à installer les raccords PVC-Lock.

**⚠ Mise en garde : Lame tranchante.**